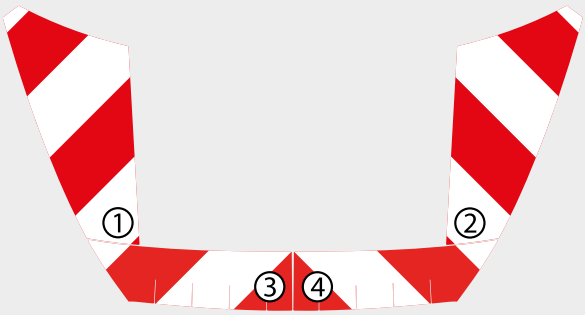

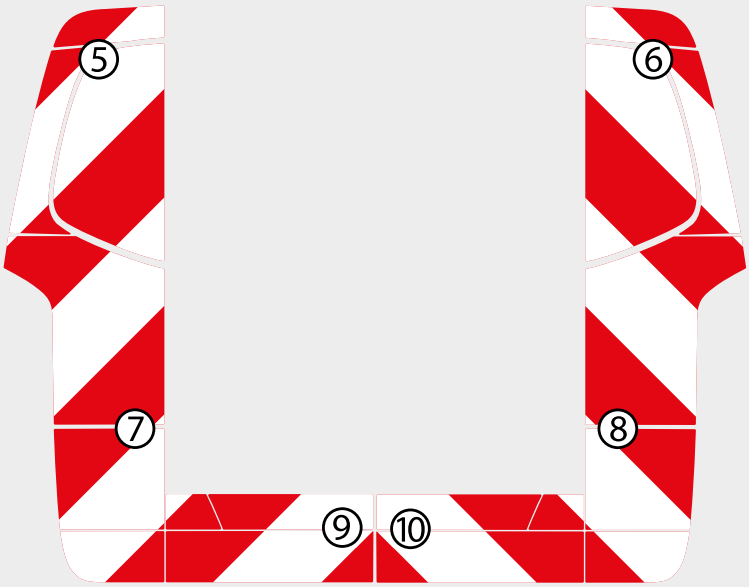

Modell: Mercedes Vito, Karosserie: Heckklappe, Baujahr: ab 2014

1



Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.

2



Heften Sie die Teile vor dem Abziehen der Trägerfolie auf das Fahrzeug (z. B. mit Hilfe von Klebestreifen oder Magneten), um die genaue Position zu ermitteln. Richten Sie die Teile an ihre finale Position aus. Ein nachträgliches Verschieben ist nach dem Verkleben nicht mehr möglich.

3

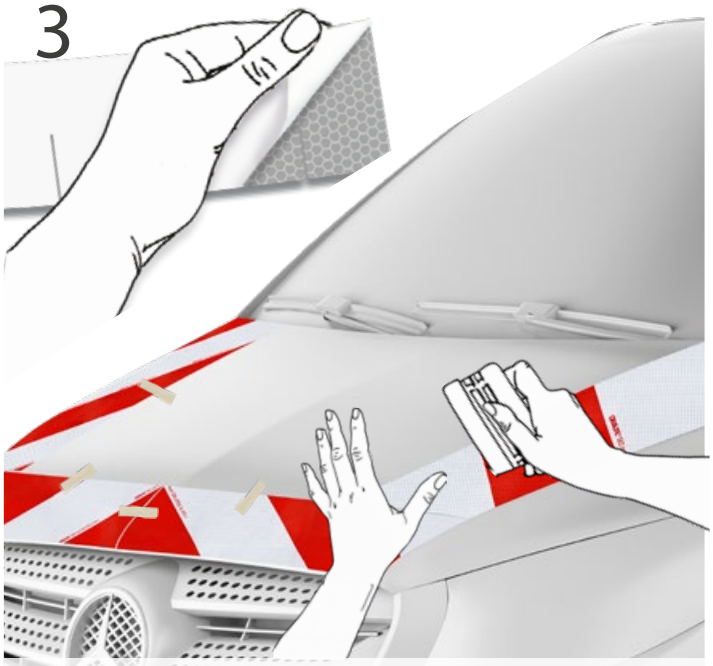

Die Zuschnitte werden nun **trocken** verklebt. Dazu lösen Sie die Trägerfolie vorsichtig und drücken gleichzeitig langsam mit einer Rakel die Folie an. Achtung, die Position lässt sich nun nicht mehr korrigieren!

4



FERTIG!